


12	1	Vite M6x30 TSP UNI5933-A2 VG2592	Inox	7.8	
11	1	Sottopiletta U1/U2	CP2766 PP	34.0	
10	1	Sifone AS073	AS073 Vari	141.3	
9	1	Porta mecc. U&D vasca	MV12954 CW617N-DW	42.4	
8	1	Piletta U&D per vasca	ST2563 CC752S-DW	77.9	
7	1	Mecc. U&D molla 0.9	PP4353P00Vari	15.2	
6	1	Kit fissaggio	CF1859Q Vari	13.5	
5	1	Guarnizione sotto lavabo	GU6867 NBR	1.0	
4	1	Guarnizione sagomata	GU0102 PP-EPDM	15.7	
3	1	Guarn. Ø44/Ø30x4.5/1.5	GU1791 NBR 70 °Sh	2.0	
2	1	Guarn. spugna Ø68/47x3	GU0101 PE	0.6	
1	1	Calotta G 1 1/4" chiuso	CA2549 PPH	15.0	
No. Pz.	Denominazione		Codice	Materiale	Peso

TOLLERANZE: UNI 22768/1-2 - mK (fori +, alberi -)		SCALA	Materiale:	Vari	Peso:
		0.50:1	Finitura:	-	377.7 g
Scarico AS369					
Mod.:	AS369	Data:	24-Jun-16	Disegno:	
CQ	Ind.	Approvato	Rev.	Disegno Nr.	
			1	AS369	

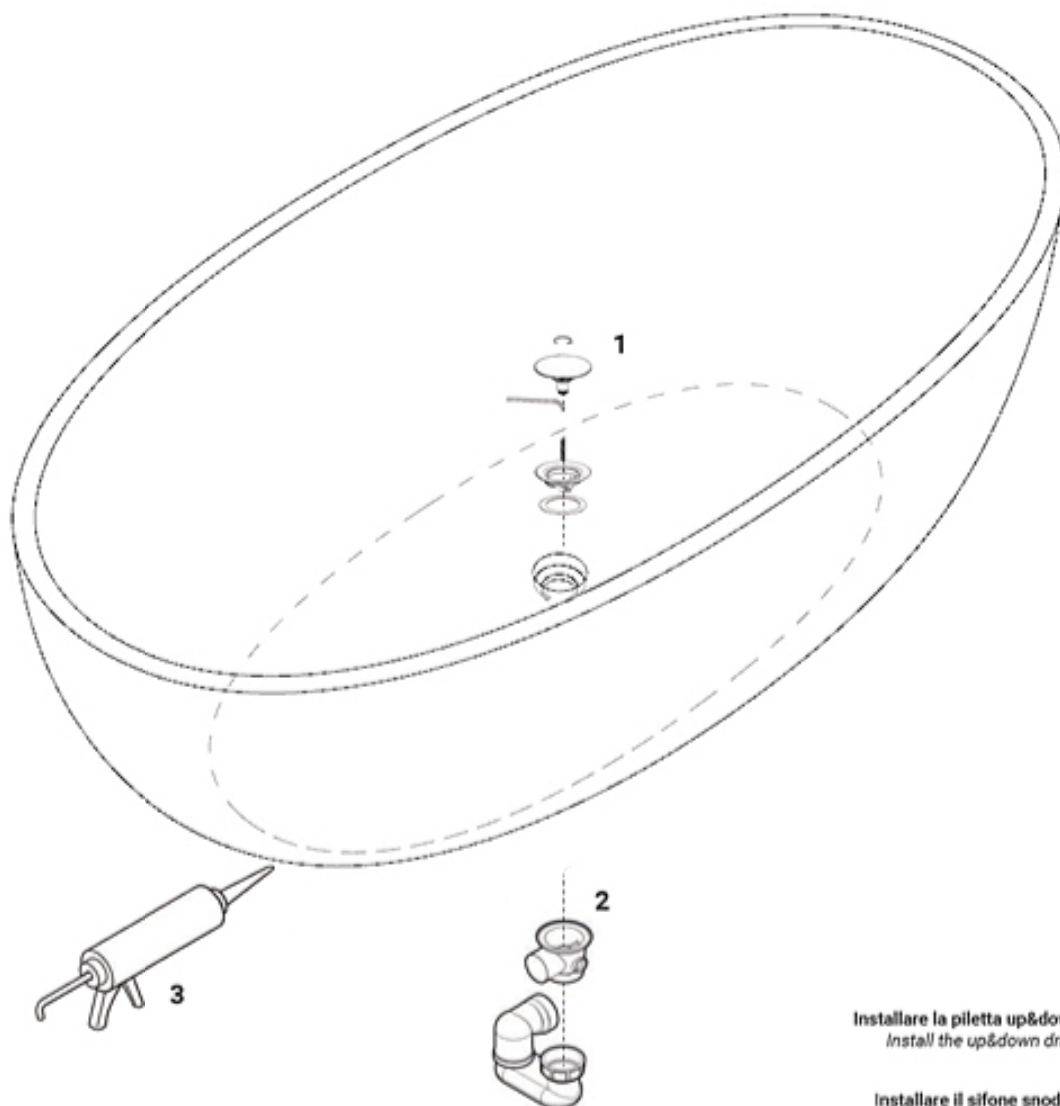

- 1**
 Installare la piletta up&down ø 72mm
 Install the up&down drain ø 72mm
- 2**
 Installare il sifone snodato in PEH,
 bloccaggio con calotta 1"1/2,
 attacco con calotta ø 40 mm
 Install the PEH swivel siphon
 with 1"1/2 lock nut ø 40 connection
- 3**
 Fissare il bordo della vasca con il silicone a pavimento
 Fix the bathtub edge on the floor with silicone

ATTENZIONE

Prima di fissare la vasca al pavimento
 con il silicone, controllare il corretto
 funzionamento dello scarico

WARNING

Before fixing the bathtub on the floor
 be sure that the water drain is set properly